

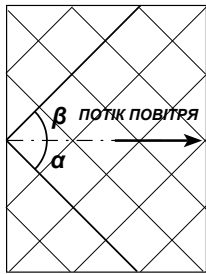


КУТИ- 45/45 - 1

Підходить для умов застосування, де потрібен хороший баланс між ефективністю зволоження та падінням тиску.

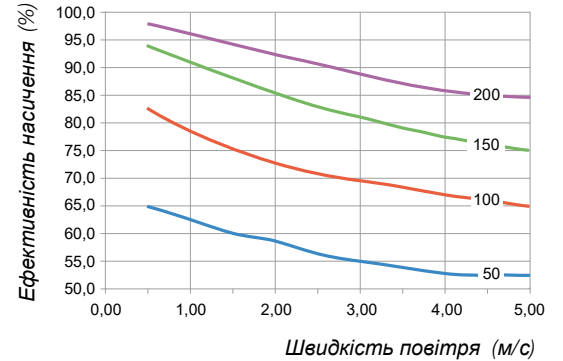

$$\alpha = 45 \quad \beta = 45$$


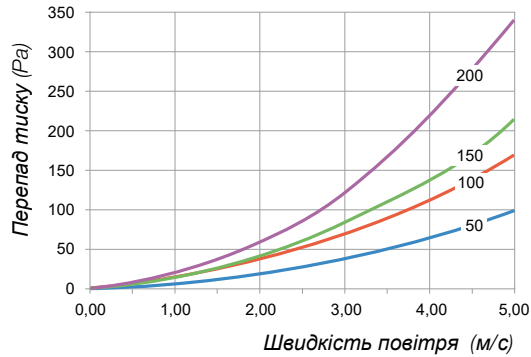


КУТИ- 45/15

Особливо підходить там, де необхідний низький перепад тиску, а також прийнятна ефективність зволоження.




$$\alpha = 15 \quad \beta = 45$$

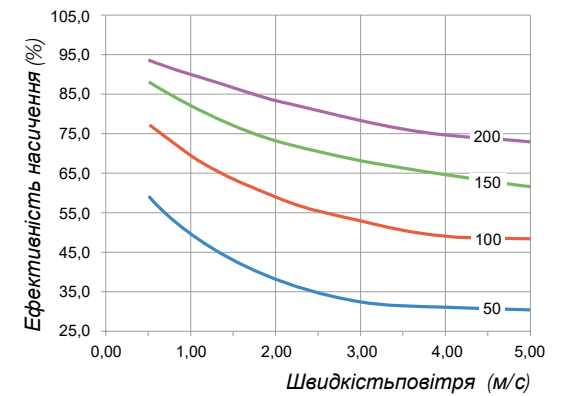
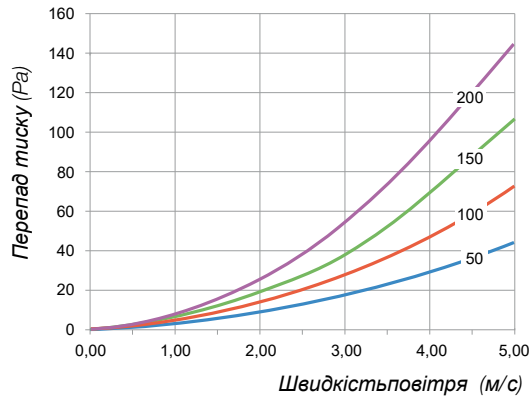


КУТИ - 30/60

Підходить для умов застосування, де потрібен хороший баланс між ефективністю зволоження та падінням тиску.

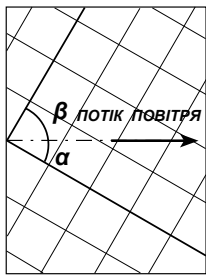


$$\alpha = 30 \quad \beta = 60$$

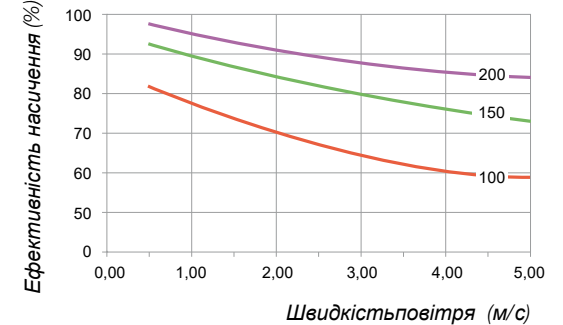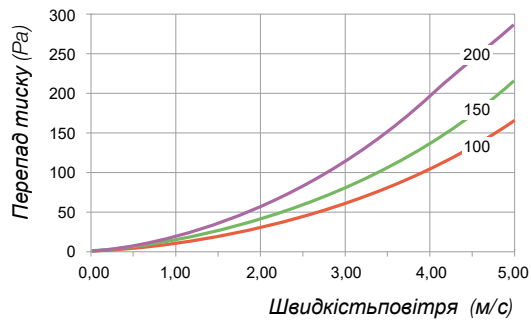

КУТИ - 45/45 - 5090

Підходить для умов застосування, де потрібен хороший баланс між ефективністю зволоження та падінням тиску.

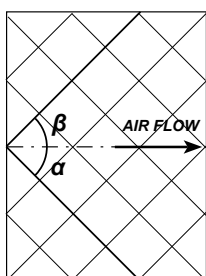

$$\alpha = 45 \quad \beta = 45$$

